

12"
304.8mm



MINUTERIE DE ROBINET

Important, veuillez lire!




En cas de gel, les minuteries doivent être retirées des robinets d'arrosage et rangées à l'intérieur pour éviter les dommages potentiels causés par le gel.



Le filtre retient les particules de saleté, prolongeant la durée de vie de la minuterie. Nettoyez le filtre régulièrement et remplacez-le s'il devient usé.

CARACTÉRISTIQUES DE LA MINUTERIE

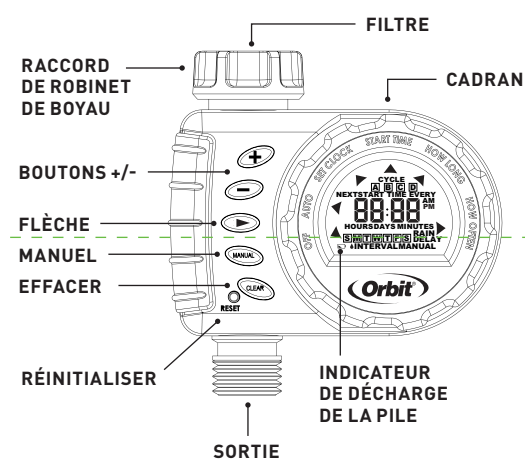

CADRAN—Tournez le cadran pour personnaliser votre programme d'arrosage.
BOUTONS +/-—Utilisez ces boutons pour régler l'heure et la programmation. En AUTO, appuyez sur + pour mettre en route le Délai Pluie.
FLÈCHE—Déplacez le curseur dans l'écran pendant la programmation.
MANUEL (manuel)—Appuyez pour arroser manuellement.
CLEAR (effacer)—Appuyez pour effacer la programmation.
RESET (réinitialiser)—Appuyez pour réinitialiser aux paramètres définis par le fabricant.



AUTO—La minuterie arrose selon votre programme personnalisé.
SET CLOCK (régler l'horloge)—Réglez l'heure du jour.
START TIME (heure de démarrage)—Réglez l'heure à laquelle doit démarrer l'arrosage.
HOW LONG (durée)—Choisissez la durée des arrosages.
HOW OFTEN (fréquence)—Choisissez la fréquence des arrosages.
OFF (arrêt)—Arrêtez tout arrosage.

INSTALLATION DES PILES


1. Retirez le bac à l'arrière de la minuterie en le faisant glisser ou en le tirant.
2. Insérez deux piles alcalines AA (1,5 V) (non fournies) et remettez le bac en place.

Remarque: Remettez le bac des piles fermement en place pour assurer une résistance à l'eau et augmenter la durée de vie des piles. Le bac de piles est complètement inséré s'il ne se retire

pas facilement. Les piles usées ou mortes doivent être retirées de la minuterie et jetées de façon appropriée. Remplacez les piles lorsque l'icône de piles faibles apparaît. Ne jetez pas les piles au feu. Les piles peuvent exploser ou fuir.

PROGRAMMATION DE LA MINUTERIE


Réglez l'heure et le jour

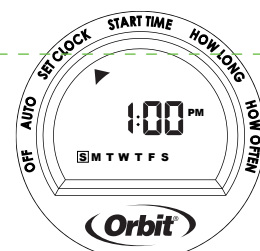

1. Tournez le cadran à SET CLOCK (régler l'heure.)
2. En utilisant les boutons + et -, réglez l'heure, notamment A.M. et P.M. La minuterie va plus vite si on continue d'appuyer sur le bouton.
3. Appuyez sur le bouton FLÈCHE pour définir le jour actuel.
4. Appuyez sur les boutons + et - pour déplacer entre et choisir le jour actuel de la semaine. Appuyez sur le bouton FLÈCHE pour passer à l'heure du jour.
5. Tournez le cadran pour sauvegarder les changements.

Heure de démarrage

L'heure de démarrage est l'heure de la journée à laquelle la minuterie commence à arroser. La minuterie offre quatre heures de démarrage (A,B,C et D).

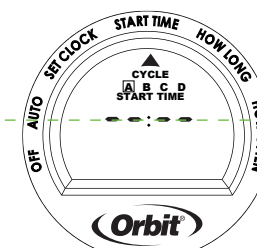


1. Tournez le cadran sur START TIME (heure de démarrage).
2. Appuyez sur le bouton FLÈCHE pour se déplacer et sélectionner l'heure de démarrage; A, B, C et/ou D.
3. En utilisant les boutons + et -, réglez la première heure du démarrage, y compris A.M. et P.M. La minuterie va plus vite si on continue d'appuyer sur le bouton. Une boîte est placée autour de chaque temps de démarrage programmé.

Remarque: Pour effacer une heure de démarrage, appuyez sur CLEAR (effacer).

4. Recommencez les étapes 2-3 pour programmer des heures de démarrage supplémentaires.

Remarque: Une seule heure de démarrage est requise.

5. Tournez le cadran pour sauvegarder les changements.

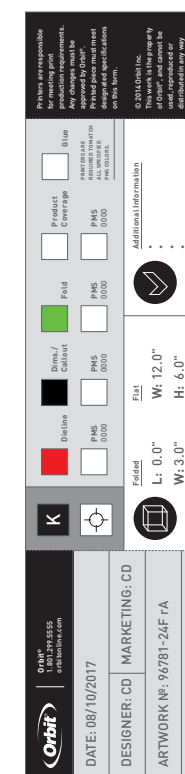


Raw Part Num: 24695-24 rA
 Size (in.): 12" W x 6" H
 Size (mm): 304.8 W x 152.4 H
 Material: Bleached paper
 Basis Weight: 18 lbs Calliper: 3.6 Mil
 Package Format: Instruction Sheet
 100% Scale
 Outside-face
 Outside Color: White
 Date: 1/29/2014
 Designer: J. Smolarski

12"
304.8mm

6"
152.4mm

Durée

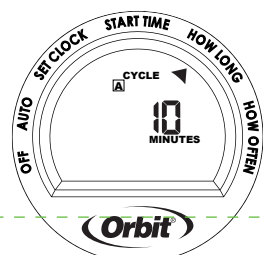


1. Tournez le cadran sur HOW LONG (durée).
2. En utilisant les touches + et -, sélectionnez la durée d'arrosage de 1 à 360 minutes. La minuterie va plus vite si on continue d'appuyer sur le bouton.

Remarque: Pour effacer une durée d'arrosage, appuyez sur CLEAR (effacer).

3. Tournez le cadran pour sauvegarder les changements.

Fréquence

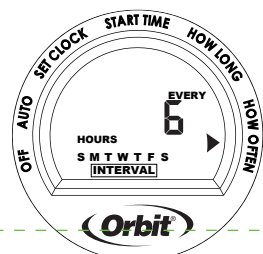

1. Tournez le cadran sur HOW OFTEN (fréquence).
2. Il existe deux façons de régler la fréquence d'arrosage; jours de la semaine ou intervalle.

Jours de la semaine - Sélectionnez les jours spécifiques pendant lesquels vous souhaitez arroser.

- Appuyez sur le bouton FLÈCHE pour se déplacer au jour désiré.
- Appuyez sur les boutons +/- pour passer au jour de la semaine/arrêt.
- Choisissez n'importe quel assortiment de jours.

Intervalle - Sélectionnez un intervalle pendant lequel vous souhaitez arroser.


- Appuyez sur le bouton FLÈCHE pour se déplacer à INTERVAL (intervalle).
- Appuyez sur les boutons +/- pour passer par tous les intervalles. Vous pouvez arroser selon un intervalle de toutes les 6 heures, 12 heures ou de 1 à 7 jours.
- 3. Tournez le cadran pour sauvegarder les changements.

Félicitations!

Votre minuterie est maintenant programmée. Tournez votre cadran sur AUTO pour permettre à votre minuterie d'arroser suivant l'heure, la durée et la fréquence programmées.

FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Délai pluie

Le Délai pluie vous permet de repousser l'arrosage pendant une période déterminée. Pour accéder au délai pluie, suivez les étapes suivantes.

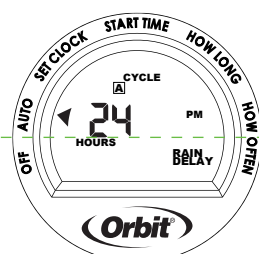


1. Avec le cadran sur AUTO, appuyez sur le bouton + pour sélectionner un délai de 1 à 7 jours.

2. L'écran clignote entre les heures et les minutes restantes avant la reprise du cycle programmé.
3. Pour enlever le délai pluie, tournez le cadran sur OFF puis remettez-le sur AUTO.

Arrosage manuel

Cette fonction vous permet d'arroser sans interrompre votre calendrier réglé. Pour accéder à cette fonction, suivez les étapes suivantes.

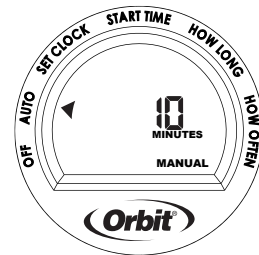

1. Avec le cadran sur AUTO, appuyez sur le bouton MANUAL (manuel).
2. En utilisant les touches + et -, sélectionnez la durée d'arrosage de 1 à 360 minutes.

Remarque: Il peut y avoir un petit délai entre le moment où l'on appuie sur le bouton manuel et le démarrage de l'arrosage.

3. L'écran clignote entre l'heure et les minutes restantes avant la reprise du cycle programmé.
4. Pour arrêter l'arrosage manuel, tournez le cadran sur OFF puis retournez sur AUTO pour recommencer votre arrosage programmé.

DÉPISTAGE DES PANNES

L'eau n'arrive pas à l'heure souhaitée. Vérifiez si:

- L'horloge est réglée correctement, notamment A.M. ou P.M.
- La minuterie est réglée sur AUTO.

- L'heure de démarrage est réglée à l'heure désirée, notamment A.M et P.M.
- Le Délai pluie est activé.

La minuterie ne commande pas l'arrosage.

Vérifiez si:

- La minuterie est réglée sur AUTO.
- Le robinet du tuyau est ouvert.
- Les piles sont faibles.
- L'horloge est réglée correctement, y notamment A.M. ou P.M.
- Le Délai pluie est activé.

L'eau ne s'arrête pas.

Vérifiez si:

- HOW LONG (durée d'arrosage) est réglée à l'heure souhaitée.
- HOW OFTEN (fréquence d'arrosage) est réglée à l'heure souhaitée.

AVERTISSEMENTS:

Uniquement pour les systèmes d'irrigation extérieurs à l'eau froide. Non conçu pour être utilisé avec des appareils ménagers.

Pression d'eau d'utilisation:

- Minimum: 68 kPa
- Maximum: 689 kPa

Température d'utilisation:

- Maximum: Ne pas excéder 49°C
- Minimum: Protégez du gel



Orbit® Irrigation Products, Inc.
North Salt Lake, UT 84054 USA



PN 96781-24F rA

© 2017 Orbit Irrigation Products, Inc.
Tous droits réservés. Tous les noms commerciaux sont des marques déposées des fabricants respectifs mentionnés.

Raw Part Num: 24695-24 rA
Size (in.): 12" W x 6" H
Size (mm): 304.8 W x 152.4 H
Material: Bleached paper
Basis Weight: 18 lbs Caliper: 3.6 Mil
Package Format: Instruction Sheet
100% Scale
Outside-face
Outside Color: White
Date: 1/29/2014
Designer: J. Smolarski